

MIIA PHONE



ST-510

ESP Manual de instrucciones **mia**



INFORMACIÓN GENERAL

- Por favor, lea todas las precauciones de seguridad de este manual antes de usar su dispositivo, para asegurar un uso seguro y correcto de este.
- Las descripciones, las imágenes y las miniaturas de las páginas de este manual se basan en las configuraciones predeterminadas de su dispositivo.
- Las funciones disponibles y algunos servicios adicionales pueden variar según el software o el proveedor de servicios.



SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE USO	4
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	4

ENSAMBLAJE	10
INSTALACIÓN DE LA SIM CARD Y DE LA BATERÍA.....	10
CARGAR LA BATERÍA	11
USO DE LA MEMORY CARD	13

OPERACIONES PRELIMINARES.....	16
ENCENDIDO Y APAGADO DEL DISPOSITIVO	17
USAR LA PANTALLA TÁCTIL.....	17
BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR PANTALLA Y TECLAS.....	19
PANTALLA DE STANDBY	19
APLICACIONES	20
ENTRADA DE TEXTO	22
DESCARGAR ARCHIVOS DE LA WEB	23
SINCRONIZACIÓN DE LOS DATOS	24

COMUNICACIÓN	26
LLAMADAS	26
MENSAJERÍA.....	30
CORREO ELECTRÓNICO	32
AGENDA.....	34

MULTIMEDIA	38
CÁMARA	38
GALERÍA	38
REPRODUCTOR DE VÍDEO	40
MÚSICA	41
RADIO FM	43
GRABADORA DE VOZ.....	43



WEB	44
NAVEGADOR	44
CONEXIONES	46
BLUETOOTH	46
WI-FI	47
USO COMPARTIDO DE REDES MÓVILES ...	49
CONEXIONES VPN	50
INSTRUMENTOS	52
RELOJ	52
CALCULADORA	52
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	53
CALENDARIO	53
CONFIGURACIONES	54
ADMINISTRACIÓN SIM	54
CONFIGURACIONES INALÁMBRICAS Y RED	55
CONFIGURACIONES LLAMADAS	55
PERFILES USUARIO	55
PANTALLA	56
POSICIÓN	57
SEGURIDAD	57
APLICACIONES	57
IDIOMA Y TECLADO	58
FECHA Y HORA	58
ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMADOS	58
MIIA GAMES	59
PLAY STORE	60

SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE USO

Para evitar lesionarse a sí mismo o a otras personas o dañar el dispositivo, lea atentamente las advertencias antes de usar el dispositivo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos

Mantenga el dispositivo y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales. Los componentes pequeños pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ingestión.



Proteger el oído

Para evitar posibles daños en los oídos, limitar el tiempo escuchar a volúmenes elevados

Instale los dispositivos móviles y los equipos con precaución

Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o correspondiente esté fijado de forma segura en el automóvil. Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca o en el área de expansión del airbag. Los equipos inalámbricos instalados de forma incorrecta pueden causar lesiones graves.



Evitare interferencias con los marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre los dispositivos móviles y los marcapasos para evitar posibles interferencias. Si tiene razones para sospechar que su dispositivo interfiere con un marcapasos o con otros dispositivos médicos, apague de inmediato el dispositivo y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o de los dispositivos médicos para recibir instrucciones.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

No use el dispositivo en estaciones de servicio, cerca de combustibles o productos químicos. Apague el dispositivo en caso de señalizaciones de advertencia. El dispositivo puede provocar explosiones o incendios alrededor de áreas con combustible o productos químicos o de áreas de transferencia o explosivos. No conserve ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento del dispositivo, de sus componentes o de sus accesorios.

Uso y eliminación de baterías y cargador de batería con atención

- Use solo baterías aprobadas y cargadores originales para su dispositivo. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden causar lesiones o dañar seriamente



el dispositivo.

- Nunca elimine las baterías ni los dispositivos arrojándolos al fuego. Respete las normativas locales para la eliminación de las baterías y de los dispositivos.
- Nunca coloque las baterías ni el dispositivo sobre o dentro de aparatos de calentamiento tales como microondas, hornos o radiadores. Las baterías sobrecalentadas podrían explotar.
- Nunca aplaste ni perfora la batería. Evite exponer la batería a presiones externas elevadas, pueden causar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento del dispositivo. No use el dispositivo si la pantalla está agrietada o rota. El vidrio o el acrílico roto podría causar lesiones en las manos o el rostro. Los daños causados por un uso inapropiado del dispositivo anularán la garantía.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del dispositivo mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de dispositivos móviles mientras se conduce. Use los accesorios de manos libres.



Respete las advertencias y las normativas de seguridad

Cumplir con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil en ciertas áreas.

Apague el dispositivo cerca de aparatos médicos

El dispositivo puede interferir con los aparatos médicos de hospitales o centros de salud. Cumpla con todas las normas, las señales de advertencias y las indicaciones impartidas por el personal médico.

Apague el dispositivo o desactive la función inalámbrica en aviones

El dispositivo puede causar interferencias con equipos aeronáuticos. Cumpla con todas las normas aeronáuticas y apague el dispositivo o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo requiera el personal de la aerolínea.

Manipule el dispositivo con atención

- No desmonte el dispositivo, hay riesgo de descarga eléctrica.
- Evite que el dispositivo se moje, la etiqueta que indica daños causados por el agua en el interior del dispositivo cambiará de color a modo de advertencia. No manipule el dispositivo con las manos mojadas. Los daños causados por el contacto con líquidos anularán la garantía del fabricante.
- Evite utilizar o dejar el dispositivo en áreas polvorientas o sucias.



- Proteja el dispositivo de golpes o acciones bruscas para evitar daños graves.
 - No pinte el dispositivo, puesto que la pintura puede obstruir algunas piezas e impedir su correcto funcionamiento.
 - Si el dispositivo tiene un flash o luz, no lo utilice cerca de los ojos de personas o animales.
 - El dispositivo podría resultar dañado si se lo expone a campos magnéticos.
- No use accesorios ni estuches con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante periodos prolongados de tiempo. Proteja las baterías y los cargadores de eventuales daños
- No exponga las baterías a temperaturas muy bajas o muy altas (inferiores a 0 ° C o superiores a 45 ° C). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
 - Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales + y - de las baterías y provocar daños temporales o permanentes a estas.
 - Nunca use un cargador o una batería dañada.

Utilizar el dispositivo en la posición normal.

Evite el contacto con la antena interna del dispositivo.





Garantizar la máxima duración de la batería y la carga de baterías

- Evite cargar las baterías por más de una semana, puesto que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y deben ser cargadas antes de usar.
- Desconecte el cargador cuando no se lo utiliza.
- Use las baterías solo para el fin previsto.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No retire la tarjeta mientras el dispositivo transfiere datos o tiene acceso a información, ya que esto podría causar la pérdida de datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y el borrado frecuentes reducen la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque las partes doradas ni los terminales con los dedos o con objetos metálicos.

Elimine la eventual suciedad de la tarjeta con un paño suave.

Garantice el acceso a los servicios de emergencia

Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en algunas áreas con baja recepción.






ENSAMBLAJE


INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM Y DE LA BATERÍA

Con el dispositivo encendido, mantenga oprimida la tecla de enciende para apagar el dispositivo.

1. Retire la tapa trasera.

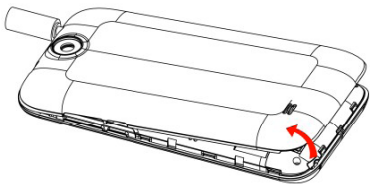


2. Introduzca la Sim Card

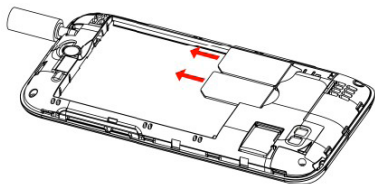


NOTAS: Coloque las tarjetas SIM en el dispositivo con las partes doradas hacia abajo.

Si no se insertan las tarjetas SIM, solo puede utilizar los servicios sin red del dispositivo y algunos menús.

3. Colocar TF card

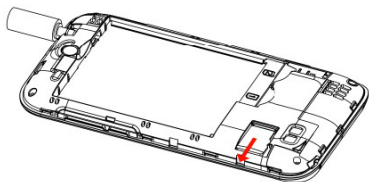

4. Colocar la batería

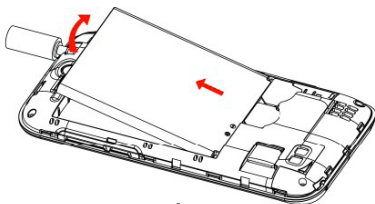

CARGAR LA BATERÍA

Antes de usar el dispositivo por primera vez, es necesario cargar la batería. El dispositivo se puede cargar con el cargador de batería incluido o conectándolo al PC con el cable de datos.

CARGAR CON EL CARGADOR PARA VIAJE

1. Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos al conector multifunción.
2. Conecte el otro extremo del cable de datos al puerto USB del cargador.



3. Conecte el cargador a una toma de corriente.

Notas:

- Se puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tomar más tiempo para cargar completamente la batería.
- Durante la carga, el dispositivo puede calentarse, es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al centro de asistencia.
- La conexión incorrecta del cargador puede causar dañar gravemente el dispositivo. Los daños causados por el mal uso no están cubiertos por la garantía.

4. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo, luego de la toma de corriente. Atención: no retire la batería antes de desconectar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



CARGAR CON EL CABLE DE DATOS PARA PC

Asegúrese de que el PC esté encendido.

1. Conecte un extremo (micro-USB) del cable de datos al conector multifunción.
2. Introduzca el otro extremo del cable de datos al puerto USB de un PC.

Notas: Dependiendo del tipo de cable de datos para PC que esté utilizando, puede tomar algún tiempo antes de que comience la carga.

USO DE LA TARJETA DE MEMORIA INTRODUCIR LA TARJERA DE MEMORIA

Para almacenar otros archivos multimedia, introduzca una tarjeta de memoria.

ATENCIÓN: Utilizamos estándares industriales aprobados para las Tarjetas de Memoria, sin embargo algunas marcas podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria incompatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos memorizados en la misma.

NOTAS: El dispositivo acepta solo sistemas de archivo FAT para tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada de una manera diferente, el dispositivo le pedirá que vuelva a formatear la tarjeta de memoria.

- La escritura y el borrado frecuentes de datos reducen la vida útil de la tarjeta de memoria.





- Cuando se inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria se visualiza en la carpeta sdcard debajo de la memoria interna
1. Retire la tapa trasera.
 2. Desbloquee y levante el seguro de la tarjeta de memoria.
 3. Coloque una memoria con la parte dorada hacia abajo.
 4. Cierre y bloquee el seguro de la tarjeta de memoria.
 5. Coloque nuevamente la tapa trasera.

RETIRAR LA TARJETA DE MEMORIA

Retire la tarjeta de memoria con extracción segura

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Memoria > Retirar tarjeta SD.
 2. Retire la tapa trasera.
 3. Desbloquee y levante el seguro de la tarjeta de memoria.
 4. Retire la tarjeta de memoria.
 5. Cierre y bloquee el seguro de la tarjeta de memoria.
 6. Coloque nuevamente la tapa trasera.
- Atención: No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere datos o tiene acceso a información, ya que esto podría causar la pérdida de datos o dañar la tarjeta o el dispositivo.



FORMATEAR LA TARJETA DE MEMORIA

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC puede que no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.

En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > tarjeta SD > Retirar tarjeta SD > Borrar.

Atención: Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de los datos almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre las pérdidas de datos debido a acciones inapropiadas del usuario.



OPERACIONES PRELIMINARES



Tecla	Función
Menù	Abra una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
Inicio	Volver a la pantalla Inicio Abra la lista de las aplicaciones recientes (mantenga oprimida)
Atrás (Back)	Volver a la pantalla anterior.
Volumen	Ajuste el volumen del dispositivo
Power	Encienda el dispositivo (mantenga oprimida); Acceda a los menús rápidos (mantenga oprimida); Bloquee la pantalla táctil.



ENCENDIDO Y APAGADO DEL DISPOSITIVO

Para encender el dispositivo, oprima y mantenga oprimida la tecla [Power].

Si se enciende el dispositivo por primera vez, debe configurarlo siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Para apagar el dispositivo, oprima y mantenga oprimida la tecla [Power] y luego seleccione Apagado > Aceptar

USAR LA PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil del dispositivo permite seleccionar las opciones o ejecutar funciones.

Notas

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no utilice instrumentos afilados.
- No ponga la pantalla táctil en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. La pantalla táctil podría no funcionar correctamente en caso de presencia de humedad o si se expone al agua.
- Para un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- Para un funcionamiento óptimo, toque la pantalla táctil con la yema del dedo. La pantalla táctil no reacciona ante pulsaciones de herramientas afiladas como un bolígrafo.





Controle la pantalla táctil realizando lo siguiente:

- **Tocar:** toque una vez con el dedo para seleccionar o ejecutar un menú, una opción o una aplicación.
- **Tocar y mantener oprimido:** toque un elemento o manténgalo oprimido durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergentes.
- **Arrastrar:** toque y mantenga el dedo sobre un elemento, luego arrastre el dedo para desplazar el elemento.
- **Tocar dos veces:** toque rápidamente dos veces con el dedo para ampliar o reducir mientras visualiza fotos o mapas.
- **Desplazar:** toque y arrastre el dedo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para desplazar los elementos en las listas.

Notas

- La pantalla táctil se apaga cuando no se utiliza el dispositivo durante un determinado periodo. Para encender la pantalla, oprima la tecla [Power].
- También se puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Pantalla > Tiempo de espera pantalla.



BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA SENSIBLE Y LAS TECLAS

Se puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada.

- Para bloquear, oprima [Power].
- Para desbloquear, encienda la pantalla táctil oprimiendo la tecla [Power], luego deslícela hasta desbloquearla.

PANTALLA DE STANDBY

Desde la pantalla de standby se puede visualizar el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inactividad tiene muchos paneles. Desplace hacia la izquierda o hacia la derecha un panel de la pantalla Inicio.

DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS EN LA PANTALLA INICIO

1. Toque y mantenga oprimido el elemento que desea desplazar hasta que se amplíe. 2. Arrastre el objeto a la posición deseada.

QUITAR ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIO

1. Toque y mantenga oprimido un elemento por eliminar hasta que no se amplíe y la papelera aparezca en la parte inferior de la pantalla Inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento se vuelve rojo, suéltelo.

UTILIZAR EL PANEL DE TECLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

En la pantalla Inicio o mientras utiliza una aplicación, toque en la parte superior el área de los iconos y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos.

Puede activar o desactivar las funciones de conexiones inalámbricas y acceder a una lista de notificaciones, como mensajes, llamadas, eventos o estado del proceso. Para ocultar la lista, arrástrela hacia arriba. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para usar las siguientes opciones:

- Brillo / Tiempo de espera: Toque para ajustar el brillo y el tiempo de espera.
- Rotación automática / Wi-Fi / Bluetooth / datos con. / Modo avión:

Toque para activar o desactivar la función correspondiente.

- General / silencioso / reunión / exterior: Toque para activar el perfil de sonidos.
- Porcentaje de batería cargada.

APLICACIONES

Acceso a las aplicaciones

1. En modo de standby, toque  para acceder al menú Aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para acceder a otra pantalla de aplicación:
3. Seleccione una aplicación.



Notas

- Si utiliza aplicaciones suministradas por Google, es necesario tener una cuenta Google. Si no tiene una cuenta Google, regístrese para obtener una.
- Se puede agregar un acceso directo a una aplicación tocando y manteniendo oprimido el icono de una aplicación a la lista de posición. Se puede mover el icono a la posición que desee en la pantalla inactiva.

4. Oprimir [Atrás] para volver a la pantalla anterior, oprimir [Inicio] para volver a la pantalla de standby.

Notas: El dispositivo cuenta con un sensor de movimiento integrado que detecta la orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambiará a vista horizontal. Para configurar que la pantalla no gire automáticamente seleccione Configuración > Pantalla, desactive la casilla de verificación de la Rotación automática.

ACCESO A LAS APLICACIONES RECIENTES

1. Oprima y mantenga oprimido [Inicio] para abrir la lista de las aplicaciones que visitó recientemente.
2. Seleccione una aplicación para acceder.



UTILIZAR EL ADMINISTRADOR DE TAREAS

El Smartphone es un dispositivo multitarea. Puede ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo. Sin embargo, la multitarea puede provocar un bloqueo, problemas de memoria, o consumo de energía. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante el administrador de tareas.

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Aplicaciones.
2. Seleccione la etiqueta de ejecución. Se visualiza la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Para cerrar una aplicación, seleccione la aplicación > Detener.



ENTRADA DE TEXTO

Se puede introducir el texto seleccionando los caracteres en el teclado virtual.

Sugerencias: Oprima y mantenga oprimido [Menú] para visualizar / ocultar el teclado virtual.

CAMBIAR EL TIPO DE TECLADO

1. Toque la entrada de texto presente y seleccione Modo Entrada
2. Seleccione un tipo de teclado.





UTILIZAR EL TECLADO ANDROID

1. Toque la entrada de texto presente y seleccione > Teclado Android.
2. Introduzca el texto seleccionando teclas alfanuméricas.

COPIAR Y PEGAR UN TEXTO

Mientras introduce texto, se puede usar la función copiar y pegar para usar el texto en otras aplicaciones.

1. Toque dos veces el texto y luego seleccione Elegir palabra o seleccionar todo de la lista de opciones.
2. Arrastre  o  al texto que desea resaltar.
3. Seleccione Copiar para copiar, o bien Cortar para cortar el texto en el portapapeles.
4. En otra aplicación, toque dos veces el texto y seleccione Pegar para insertar el texto del portapapeles en el texto

DESCARGAR ARCHIVOS DE LA WEB

Atención: Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para disminuir el riesgo, solo descargue archivos procedentes de fuentes confiables.

Notas: Algunos archivos multimedia incluyen Gestión de Derechos Digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección podría impedir descargar, copiar, modificar o transferir ciertos archivos.



PARA DESCARGAR ARCHIVOS DE LA WEB:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Navegador.
2. Busque un archivo o una aplicación y descárguela.

SINCRONIZAR LOS DATOS

Se puede sincronizar los datos con diferentes servidores web y realizar copias de seguridad o restaurar los datos. Una vez que la sincronización está activada, el dispositivo permanece conectado a la web. Si se realizan cambios en la web, la información actualizada se visualizará en el dispositivo y comenzará automáticamente la sincronización, y viceversa.

Notas: Esta función podría no estar disponible según el país o el proveedor telefónico.

CONFIGURAR UNA CUENTA DE SERVIDOR

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Agregar cuenta
2. Seleccione Agregar cuenta > un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

ACTIVAR LA SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Agregar cuenta



2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione las aplicaciones por sincronizar. Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación de las aplicaciones que desee.

SINCRONIZAR LOS DATOS MANUALMENTE

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Cuenta y sincronización.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione Sincronizar todos. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos configurados para la sincronización.



COMUNICACIÓN LLAMADAS

Realizar una llamada

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Teléfono.
2. Introduzca el código y el número de teléfono.
3. Toque  para realizar una llamada.
4. Para finalizar la llamada, seleccione Terminar.

Contestar una llamada

1. Cuando entra una llamada, seleccione Contestar.

Notas

- Cuando el auricular está conectado al dispositivo, se puede oprimir el botón del auricular para contestar una llamada.
 - Para desactivar el tono de llamada, oprima la tecla [Volumen].
2. Para finalizar la llamada, seleccione Terminar.

Rechazar una llamada

Cuando entra una llamada, seleccione Rechazar.

Llamar a un número internacional

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Teléfono.
2. Toque y mantenga oprimido 0 para introducir el carácter +.



3. Introduzca el número completo que desea marcar (código del país, código de área y número de teléfono).

4. Toque  para realizar una llamada.

Utilizar diferentes opciones durante una llamada de voz

Durante una llamada de voz Se pueden utilizar las siguientes opciones:

- Para ajustar el volumen de voz, oprima [Volumen].
- Para desactivar el micrófono para que la persona que llama no puede oírle, seleccione Silencio.
- Para poner una llamada en espera, seleccione En espera.
- Para activar la función altavoz, seleccione Altavoz.
- Para abrir la agenda, seleccione Contactos.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione Agregar llamada y luego marque el número nuevo.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione Teclado numérico.
- Para grabar la conversación, oprima [Menú] > Iniciar grabación.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, oprima Bluetooth.



Registro de llamadas

En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Registro de llamadas. La barra de estado muestra el icono  cuando hay llamadas perdidas.

- Toque **All** para visualizar todos los registros de llamadas; Toque  para visualizar las llamadas realizadas; Toque  para visualizar las llamadas respondidas; Toque  para visualizar las llamadas perdidas.
 - Toque  para seleccionar el recurso del registro de llamadas.
 - Toque un registro de llamadas para realizar una llamada de voz.
 - Toque  para visualizar los detalles.
- Se pueden seleccionar las operaciones correspondientes.

Uso de funciones adicionales

Se puede utilizar otras funciones relacionadas con la llamada, como números de marcación fija, desvío de llamadas o bloqueo.

Configurar el desvío de llamada

El desvío de llamadas es una función que depende de la red para enviar las llamadas entrantes a otro número especificado por el usuario. Esta función se puede configurar cuando no se puede contestar las llamadas, por ejemplo cuando ya se está hablando por teléfono o cuando se encuentra fuera del área de cobertura. Para configurar el desvío



de llamadas de voz / vídeos:

1. Dependiendo del menú en la interfaz de marcado, Configuración de conexión > Llamada > Llamada de voz > Desvío de llamada > seleccionar SIM card.
2. Seleccione una condición.
3. Introduzca el número al que desea desviar las llamadas y seleccione Habilitar.

Configurar el bloqueo de llamadas

El bloqueo de llamadas es una función que depende de la red para restringir ciertos tipos de llamadas o para impedir que otros usuarios realicen llamadas con el dispositivo.

1. Dependiendo del menú en la interfaz de marcado, Configuración de conexión > Llamada > Llamada de voz > Bloqueo > seleccionar SIM card llamada.
2. Seleccione un tipo de llamada por restringir.
3. Introduzca una contraseña de bloqueo de llamadas y seleccione Aceptar.

Configurar la llamada en espera

La llamada en espera es una función que depende de la red para avisar al usuario que hay una llamada entrante mientras está realizando otra llamada.

Dependiendo del menú de configuraciones de la interfaz > Llamada > Llamada de voz> Configuración avanzada> seleccionar Tarjeta SIM. Seleccione la casilla de verificación de llamada en espera.



MENSAJERÍA

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), visualizar o administrar los mensajes enviados o recibidos.

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Mensajes.
2. Seleccione Redactar un nuevo mensaje.
3. Seleccione el campo A para introducir un número manualmente o toque  para seleccionar un número de la agenda.
4. Seleccione el tipo de campo del mensaje de texto para introducir el texto del mensaje.
5. Seleccione Enviar para enviar el mensaje.



Enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Mensajes.
2. Seleccione Redactar un nuevo mensaje.
3. Seleccione el campo A para introducir un número manualmente o toque  para seleccionar un número de la agenda.
4. Oprima [Menú] > Agregar asunto > seleccionar Asunto para agregar un asunto al mensaje.
5. Seleccione el tipo de campo del mensaje de texto para introducir el texto del mensaje.
6. Oprima [Menú] > Adjuntar para adjuntar un archivo.
7. Seleccione Enviar para enviar el mensaje.





Visualización de un mensaje de texto o multimedia

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Mensajes.
2. Los mensajes se agrupan en conversaciones agrupadas por contacto
 - Seleccione una conversación para visualizar los detalles.
 - Toque y mantenga oprimida una conversación o un mensaje para seleccionar una opción en el menú emergente.

Escuchar mensajes de voz

Si ha configurado que las llamadas sean desviadas al buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes.

Para acceder a su buzón de voz y escuchar el mensaje de voz de correo electrónico:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Teléfono, luego toque y mantenga oprimido 1.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Notas: Debe memorizar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Solicite el número al proveedor de la red.



CORREO ELECTRÓNICO

Configurar una cuenta de correo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Correo electrónico.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. Seleccione Siguiente (para cuentas de correo electrónico generales, tales como Google Mail y Yahoo) o Configuración manual (para cuentas correo electrónico de otras compañías).
4. Siga las instrucciones en la pantalla. Cuando complete la configuración de la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán en el dispositivo. Si se crean más de dos cuentas, puede pasar de una cuenta de correo electrónico a otra, pulsando [MENÚ]> Cuenta y seleccione.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Correo electrónico > una cuenta de correo electrónico
2. Oprima [Menú] > Redactar
3. Seleccione el campo A para introducir manualmente una dirección de correo electrónico. Oprima [Menú] > Agregar Cc / Ccn para añadir otros destinatarios.
4. Seleccione el campo Asunto para introducir un asunto.
5. Seleccione Redactar para introducir el texto del correo electrónico.
6. Oprima [Menú] > Agregar archivo adjunto





para adjuntar un archivo

7. Seleccione Enviar para enviar el correo electrónico.

Notas: si está conectado o fuera de su área de cobertura, el mensaje será retenido en la bandeja de salida hasta que esté en línea y en su área de cobertura

Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los mensajes de correo electrónico descargados previamente o conectarse al servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de descargar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Correo electrónico > una cuenta de correo electrónico.

2. Oprima [Menú] > Actualizar para actualizar la lista de mensajes.

3. Toque y mantenga oprimido un mensaje en la lista para seleccionar una opción en el menú emergente.

4. Seleccione un mensaje de correo electrónico. Desde la visualización de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder el mensaje, seleccione Responder.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, oprima [Menú] > Siguiente.
- Para eliminar el mensaje, seleccione Borrar.
- Para ver las imágenes en el mensaje, seleccione Mostrar imágenes.



AGENDA

Aprenda a crear y administrar una lista de contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Se pueden memorizar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más.

Crear un contacto

Agregar un contacto desde la pantalla de marcación

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Teléfono.
2. Introducir un número de teléfono.
3. Toque Crear nuevo contacto
4. Seleccione dónde memorizar el contacto (teléfono o SIM)
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione FINALIZAR

Agregar un contacto de la Agenda

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Contactos
2. Toque  para agregar un contacto
3. Seleccione una posición de memoria
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione Contactos.

Buscar un Contacto

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione personas.
2. Desplace hacia arriba o abajo la lista de contactos o toque  para introducir un nombre para su búsqueda.
3. Seleccione el nombre de un contacto para ver los detalles.



Borrar un Contacto

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Contactos
2. Oprima [Menú] > Borrar contacto.
3. Seleccione las casillas de verificación de las personas que desea borrar.
4. Seleccione Borrar > Aceptar para borrarlas. Sugerencia: Toque y mantenga oprimido un contacto y seleccione Borrar contacto

Grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar múltiples contactos y enviar mensaje o correos electrónicos a todo un grupo.



Crear un grupo de contactos

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione contactos.
2. Oprima [Menú] > Grupos.
3. Seleccione Agregar grupo.
4. Introduzca un nombre y seleccione Terminar.



Agregar miembros a un grupo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione contactos
2. Oprima la tecla [Menú] > Grupos > seleccione un grupo.
3. Seleccione Agregar miembros
4. Seleccione las casillas de verificación de las personas que desea agregar
5. Seleccione Terminar





Mover los miembros de un grupo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione personas.
2. Oprima la tecla [Menú] > Grupos > seleccione un grupo
3. Oprima [Menú] > Mover miembros
4. Seleccione las casillas de verificación de los contactos que desea mover
5. Seleccione Mover > Seleccionar otro grupo > Aceptar

Eliminar miembros de un grupo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione contactos
2. Oprima la tecla [Menú] > Grupos > seleccione un grupo
3. Oprima [Menú] > Eliminar miembros
4. Seleccione las casillas de verificación de las personas que desea eliminar
5. Seleccione Eliminar > Seleccionar otro grupo > Aceptar

Configurar una llamada rápida

1. Según el menú interfaz de conexión > Llamada rápida
 2. Seleccione un número de ubicación > seleccionar un contacto
 3. Seleccione un número de teléfono (si fuera necesario)
- Sugerencia: Puede marcar rápidamente este número manteniendo oprimido el número de ubicación en la pantalla de marcación.



Copiar contactos

Para copiar contactos de la SIM al teléfono o a otra tarjeta SIM o teléfono:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione contactos
2. Oprima [Menú] > Otros > Importar / Exportar.
3. Seleccione una posición de memoria > Siguiente.
4. Seleccione otra posición de memoria > Siguiente.
5. Seleccione las casillas de verificación de los contactos que desea copiar
6. Seleccione Copiar > Aceptar

Configurar o exportar contactos

Para importar archivos de contactos (en formato vcf) de una tarjeta de memoria al dispositivo:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione personas.
2. Oprima [Menú] > Otros > Importar / Exportar
3. Seleccione SD Card > Siguiente
4. Seleccione Teléfono > Siguiente
5. Seleccione las casillas de verificación de los archivos que desea importar
6. Seleccione Copiar > Aceptar



MULTIMEDIA

CÁMARA

Aprenda a tomar y ver fotos y vídeos. Para utilizar la cámara, introduzca una tarjeta de memoria.

En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Cámara.

Tomar una foto

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Cámara.
2. Enfoque la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios
3. Toque  para tomar una foto. La foto es guardada automáticamente

Grabar un vídeo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Cámara.
2. Pase al modo Vídeo
3. Enfoque la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios
4. Toque  para comenzar a grabar
5. Toque  para interrumpir la grabación. El vídeo es guardado automáticamente.

GALERÍA

Aprenda a ver fotografías y a reproducir vídeos guardados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria.

Ver una foto

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Galería.



2. Seleccione una carpeta
3. Seleccione una foto (sin icono) por visualizar.

Mientras ve una foto, utilice las siguientes opciones:

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha
- Para ampliar, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para alejar, junte los dedos. También puede tocar  o  o bien tocar dos veces la pantalla.
- Para ver las fotos en una presentación de diapositivas, seleccione Presentación.
- Para borrar un foto, seleccione Menú > Borrar.
- Para utilizar funciones adicionales con una foto, seleccione Menú > Otros y use las opciones:
 - Propiedades: ver las propiedades de la foto
 - Establecer como: permite establecer una foto como fondo de pantalla o como imagen del ID de llamada de un contacto
 - Recortar: permite recortar una imagen de una foto
 - Girar a la izquierda: permite girar una foto en el sentido contrario a las agujas del reloj
 - Girar a la derecha: permite girar una foto en el sentido de las agujas del reloj



Reproducción de un vídeo

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Galería.
2. Seleccione el vídeo (con el icono) que desea reproducir
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Iconos	Funciones
	Pausa - Pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción oprima 

Reproductor de Vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo.

Notas

- Algunos formatos de archivo no son compatibles según el software del dispositivo
- Si el tamaño excede la memoria disponible, puede producirse un error cuando se intenta reproducirlo
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido
- Algunos archivos pueden no ser reproducidos correctamente según cómo se codifican

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Reproductor.

Vídeo

2. Seleccione un vídeo para reproducir.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:



Iconos	Funciones
	Pausa - Pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción oprima ►



MÚSICA

Aprenda a escuchar su música favorita mientras camina con el reproductor de música

Notas

- Algunos formatos de archivo no son compatibles según el software del dispositivo
- Si el tamaño excede la memoria disponible, puede producirse un error cuando se intenta reproducirlo
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido
- Algunos archivos pueden no ser reproducidos correctamente según cómo se codifican

Reproducción de música

Después de mover los archivos de música a la tarjeta de memoria:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Música
2. Seleccione una categoría musical
3. Seleccione un archivo de música
4. Controle la reproducción con los siguientes iconos:



Iconos	Función
	Pausa - Pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción oprima 
	Retroceder; retrocede un archivo (mantenga oprimido)
	Adelantar, adelanta un archivo (mantenga oprimido)
	Mostrar la lista de reproducción actual
	Activar el modo de reproducción aleatoria
	Cambiar el modo de repetición

Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Música
 2. Seleccione una categoría musical
 3. Toque y mantenga oprimido el artista, el álbum o la canción, y luego seleccione Agregar a la lista de reproducción
 4. Seleccione Nuevo > introduzca el nombre de la lista de reproducción > Guardar en la lista de reproducción una o todas las canciones del artista o del álbum seleccionado
- Sugerencia: Durante la reproducción, puede agregar la canción actual a una lista de reproducción oprimiendo [Menú] > Agregar a la lista de reproducción.

Utilizar una canción como tono de llamada

Para utilizar una canción como tono de llamada

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Música
2. Seleccione una categoría musical



3. Toque y mantenga oprimida una canción y seleccione Usar como tono de llamada
Sugerencia: durante la reproducción, se puede establecer una canción como tono de llamada, oprimiendo [Menú] > Usar como tono de llamada

RADIO FM

Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo
 2. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Radio FM. La Radio busca y memoriza automáticamente las estaciones disponibles
- Notas: La primera vez que acceda a la Radio, se iniciará la sintonización automática.

GRABADORA DE VOZ

Grabar una nota de voz

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Grabadora de sonidos
2. Toque  para comenzar la grabación
3. Hable al micrófono
4. Al finalizar, toque  para interrumpir y memorizar la nota de voz
5. Para grabar otras notas de voz, toque de nuevo 

Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Música
2. Seleccione Lista de Reproducción > Mis grabaciones
3. Seleccione una nota de voz

NAVEGADOR

Notas

Los iconos disponibles pueden variar según el país o el proveedor de servicio telefónico

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Navegador para ejecutar la página de inicio predeterminada.
2. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada URL, introduzca la dirección Web (URL) de la página web, a continuación, toque →
3. Para volver a la página anterior, oprima [Atrás]

Mientras navega en una página web, utilice las siguientes opciones:

- Para volver a cargar las páginas web actuales, toque 
- Para ampliar, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para alejar, junte los dedos.
- Para ver todas las ventanas, oprima la tecla de Ventanas. Toque para cerrar la página correspondiente.
- Para pasar a la página siguiente, oprima [Menú] > Siguiente
- Para pasar a la página anterior, oprima [Atrás]
- Para memorizar la página web actual, oprima [MENÚ] > Favoritos > Agregar a favoritos



- Para buscar un texto en la página web, oprima [Menú] > Otros > Buscar en la página
- Para enviar la dirección Web (URL) de la página web y otros, oprima [Menú] > Compartir página
- Para ver el historial de páginas web, oprima [Menú] > Otros > Historial





CONECTIVIDAD

BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, capaz de intercambiar información a una distancia de unos 7 - 8 metros sin que sea necesaria una conexión física.

Activar Bluetooth

En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth, seleccione la casilla de verificación de Bluetooth.

Buscar y conectar con otros dispositivos habilitados Bluetooth

- 
- 
1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Bluetooth > Buscar dispositivos
 2. Seleccione un dispositivo
 3. Introduzca un PIN para Bluetooth o el PIN Bluetooth de los otros dispositivos, si lo tienen, y luego seleccione Aceptar. Como alternativa, seleccione Aceptar para vincular el PIN entre su dispositivo y el otro.
 4. Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo busca automáticamente los servicios disponibles.



Notas: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y los kits manos libres para automóvil pueden contar con un PIN Bluetooth fijo, como por ejemplo 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada o Administración de Archivos.
 2. Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.
- Notas: el modo de selección de las opciones puede variar según el tipo de datos
3. Buscar y vincular con otros dispositivos Bluetooth habilitados

Recibir datos mediante Bluetooth

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth, pinche en MiiPhone MP400. Su dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
2. Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione Aceptar (si fuera necesario).
3. Seleccione Aceptar para confirmar que está dispuesto a recibir datos desde el dispositivo.



Wi - Fi

Aprenda a utilizar las funciones de red inalámbrica del dispositivo, que permiten activar y conectarse a cualquier red local inalámbrica (WLAN), compatible con los estándares b/g/n IEEE 802.11

Activar la función Wi-Fi

En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Wi - Fi, seleccione la casilla de verificación de conexión Wi-Fi. Notas: una red Wi-Fi activa en ejecución consume batería. Para conservar la carga de la batería, active la red Wi-Fi solo cuando sea necesario.



Buscar y conectar a una red Wi-Fi

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Configuraciones Wi-Fi. El dispositivo buscará automáticamente las redes Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red Wi-Fi.
3. Introduzca una contraseña para la red (si estuviera protegida).
4. Seleccione Conectar.



Agregar una red Wi-Fi manualmente

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Configuración Wi-Fi > Agregar red





2. Introduzca el SSID de la red y seleccione el tipo de protección.
3. Configure la protección según el tipo de protección seleccionado.
4. Seleccione Guardar.

Compartir la red móvil

Aprenda a configurar el dispositivo como un módem inalámbrico o punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión móvil del dispositivo.

Compartir la red móvil del dispositivo mediante Wi-Fi

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Otros > Tethering y hotspot portátil.
2. Seleccione la casilla de verificación de Portátil Wi-Fi Hotspot.
3. Seleccionar Portátil Wi-Fi Hotspot> Configurar Hotspot Wi-Fi para configurar la red para utilizar el dispositivo como un punto de acceso.
4. Al finalizar, seleccione Guardar.
5. Desde otro dispositivo, identifique el nombre de su dispositivo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

Compartir la red móvil del dispositivo mediante USB

1. Utilizando el cable USB, conecte el conector multifunción del dispositivo a un PC.



2. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Otros > Tethering y Hotspot portátil.

3. Seleccione la casilla de verificación de Tethering USB para activar el tethering USB. Su dispositivo comparte la conexión a la red móvil en su PC.

4. Para dejar de compartir la conexión de red, desactive la casilla de verificación del tethering USB.

Notas: El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a la red privada a través de una red pública, como Internet.

Notas: El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, deberá modificar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión, consulte con el proveedor de servicios.

Configuración de las conexiones VPN

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Otros > Configuración VPN > Agregar VPN

2. Seleccione un tipo de VPN.

3. Personalice la información de conexión.

Notas: Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.





- Nombre VPN: Introduzca un nombre para el servidor VPN.
- Configure el servidor VPN: Introduzca la dirección IP del servidor VPN.
- Cifrado Habilitado: permite cifrar el servidor VPN.
- Set IPsec clave previamente compartida: Introduzca una clave previamente compartida.
- Activar L2TP secreto: permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
- Configura L2TP secreto: Introduzca la contraseña secreta L2TP.
- Establecer el certificado de usuario: seleccione un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Se lo puede importar del servidor VPN o descargar de la web.
- Configurar certificado CA: Seleccione un certificado de autoridad de certificación (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Se lo puede importar del servidor VPN o descargar de la web.
- DNS dominios de búsqueda: Introduzca la dirección del Domain Name Server (DNS).
- Al finalizar, oprima [Menú] > Guardar.

Conectar a una red privada

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Configuraciones VPN.
2. Seleccione una red privada para conectarse.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione Conectar.



INSTRUMENTOS

RELOJ

Aprenda a configurar y controlar las alarmas.

Configurar una nueva alarma

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Reloj.
2. Configurar alarma > On > Agregar alarma.
3. Configure el tiempo de alarma y luego seleccione Configurar para ajustar los detalles, y así sucesivamente

Interrumpir una alarma

Cuando suena la alarma:

Para interrumpir la alarma, seleccione Descartar

Para repetir la alarma después de 10 minutos, seleccione Posponer.

Eliminar una alarma configurada

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Reloj.
2. Oprima [MENÚ] > Alarma.
3. Toque y mantenga oprimida la alarma que desea eliminar y luego seleccione Eliminar alarma > Aceptar.

CALCULADORA

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como con una calculadora portátil o de escritorio.

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Calculadora.
2. Utilice las teclas que correspondan a



la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas. Para utilizar la calculadora científica, pulse [Menú] > Opciones avanzadas.

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Administrador de archivos.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione el archivo que desea abrir.

En una carpeta, oprima [Menú] para utilizar las siguientes opciones:

- Para crear una carpeta nueva, seleccione Crear carpeta.
- Para las operaciones adicionales de carpetas y archivos, oprima [Menú] > Modificar > seleccione carpetas o archivos > oprima [Menú] Seleccione una operación.

CALENDARIO

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales, y a establecer recordatorios para recordarle eventos importantes.





Crear un evento

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Calendario.
2. Oprima [Menú] > Nuevo evento.
3. Introduzca los detalles de los eventos como se solicita.
4. Al finalizar, seleccione Terminar.

Para ver los eventos por fecha específica:

1. En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Calendario.
2. Seleccione una fecha en el calendario. En la visualización mensual, los días con eventos programados son señalados con un pequeño rectángulo.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.



CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración:

- En la pantalla Inicio, abra el menú Aplicaciones y seleccione Configuración.
- En modo de standby, oprima [Menú] > Configuración.



Administración SIM

- Información SIM: Seleccione una tarjeta SIM para modificar el nombre SIM, introduzca el número de teléfono, configure el color de fondo o los números de visualización.
- Configuración predeterminada: Seleccione la tarjeta SIM predeterminada para la llamada de voz, videollamada, mensajería y conexión de datos.





- Configuración general
- Roaming: Active o desactive el roaming de datos, y seleccione el recordatorio roaming.
- Contactos y asociación SIM: vincule los contactos con una tarjeta SIM específica.

Configuración Conexiones inalámbricas y redes Wi-Fi

Active la función Wi-Fi encendido o apagado.

Bluetooth

Active el Bluetooth encendido o apagado.
Buscar dispositivos: Búsqueda de dispositivos Bluetooth disponibles.

Modo avión

VPN: Configure una conexión con redes privadas virtuales (VPN).

- Tethering y hotspot portátil

Redes móviles

- Uso de datos: ver el uso de datos.
- Nombres de puntos de acceso: configure los nombres de los puntos de acceso (APN).
- Operadores de red: busque las redes disponibles y seleccione una para el roaming.
- USB Internet.

Perfiles Usuario

Toque  junto a un perfil para activarlo..
Seleccione un perfil para personalizarlo:

- Vibración





- Volumen: permite ajustar el nivel de volumen para los tonos de llamada, alarmas y notificaciones.
- Tono de llamada de voz: seleccione un tono para las llamadas entrantes.
- Sonido de notificación predeterminado: seleccione un tono para la notificación de eventos, por ejemplo mensajes nuevos.
- Sonido teclado: permite configurar los sonidos cuando se tocan las teclas en la pantalla de marcación.
- Sonido pantalla táctil: configura un sonido cuando se selecciona una aplicación o una opción en la pantalla táctil.
- Sonido bloqueo pantalla: permite configurar un sonido cuando se bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- Vibraciones en la pantalla táctil: configura la vibración del dispositivo cuando se oprimen las teclas.

Notas: In modo silencioso se puede configurar solo la vibración.

Modificar las configuraciones para la visualización.

- Brillo: Configure el brillo de la pantalla.
- Rotación automática: permite configurar la rotación automática del contenido cuando se gira el dispositivo.
- Standby: configure el intervalo del tiempo que el dispositivo espera antes de apagar la retroiluminación de la pantalla.



Ubicación

- Usar redes inalámbricas: permite utilizar la red Wi-Fi y/o móvil para identificar su ubicación.

Seguridad

Modifique las configuraciones para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM.

Bloquear la pantalla

Permite configurar un código de seguridad de desbloqueo. Cuando se configura el código de seguridad, esta opción cambia a Cambiar bloqueo de pantalla.

- Ninguno: desactiva el bloqueo de la pantalla.
- Patrón: configure un patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- PIN: configure un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: configure una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

Configurar el bloqueo SIM

- Bloqueo SIM: permite activar o desactivar la función del PIN de manera tal de solicitar el PIN antes de utilizar el dispositivo.
- Cambiar el PIN de la SIM: modifique el PIN utilizado para acceder a los datos de la SIM.

Aplicaciones

Modifique las configuraciones para administrar las aplicaciones instaladas.

- Descargas: acceda a las aplicaciones descargadas.
- En ejecución: visualice los servicios en uso





- Todas: visualice todas las aplicaciones

Idioma y Teclado

Modifique las configuraciones de entrada de texto.

- Idioma: Seleccione un idioma para ver todos los menús y las aplicaciones.
- Diccionario personal: se puede agregar una palabra al diccionario del usuario.
- Teclado, métodos de entrada: seleccione un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

Fecha y hora

Acceda y modifique las siguientes configuraciones para controlar que la fecha y la hora se visualicen en el dispositivo.

- Fecha Automática & Hora: actualice automáticamente la hora con el huso horario configurado.
- Configurar la fecha: permite configurar manualmente la fecha actual.
- Seleccionar el huso horario; permite configurar el huso horario local.
- Configurar la hora: permite configurar manualmente la hora actual.
- Formato 24 horas: Configure la hora para visualizarla en formato 24 horas,
- Formato fecha: seleccione un formato de visualización de la fecha.

Encendido/Apagado automático

Configure la programación de la hora de encendido o apagado del dispositivo.

MIIA GAMES



Entre en un mundo de diversión con la App **Miia Games** y descubra siempre juegos nuevos!

Cómo funciona:

- ¡Al hacer clic en el icono **Miia Games** encontrará inmediatamente 3 juegos disponibles para usted!
- Elija el juego que le guste más y empiece a jugar: no necesita descargar ninguna otra aplicación y podrá jugar sin necesidad de sobrecargar la memoria del dispositivo.
- Para desbloquear todos los otros juegos, haga clic en el icono “key”  en la parte superior derecha o en los juegos con un candado amarillo 
- ¡Hay un montón y siempre nuevos!
- Al hacer clic en el botón “key” o en los juegos bloqueados, usted puede elegir la forma de pago que desea y una vez efectuado el mismo, recibirá un PIN de desbloqueo para tener acceso a todos los juegos, sin necesidad de ningún otro pago.
- ¡Luego introduzca su PIN, junto con su dirección de correo electrónico o su número de teléfono, y empiece a jugar!

Recuerde: para usar la aplicación tendrá que estar conectado a Internet y su código será valido en la App **Miia Games** de todos los dispositivos Miia.

¡Diviértase con **Miia & GamePix**!

PLAY STORE



El Play Store contiene muchas aplicaciones que se pueden descargar de forma rápida y fácil a su Phone.

1. Toque el icono de aplicación de Play Store.

La primera vez, se le solicitará su información de acceso al Play Store. Si aún no ha registrado una cuenta, toque Register. De lo contrario, toque Login e introduzca su información y luego toque nuevamente login.

2. Puede seleccionar las aplicaciones del grupo Destacado predeterminado, por categorías (las últimas, las más calientes, al azar), o buscar por nombre.

3. Toque en una aplicación, → Download.

4. Después de descargar la aplicación, toque Install.

5. Toque Open para iniciar ahora, o Done para volver a la pantalla Play Store

Después de descargar las aplicaciones, toque History para manejar las aplicaciones instaladas. Usted puede agregar y/o ver los comentarios de los otros usuarios, ejecutar aplicaciones y desinstalarlas.



DATOS TÉCNICOS

Dual Sim: (voce + data; voce)

Display: 5" 960x540 QHD IPS

Processor: Dual Core MTK6572, 1.0GHz

Internal Memory: 4GB

RAM: 512MB

Front Camera: 0.3 MP

Rear Camera: 5.0 MP con FLASH

Operating System: Android 4.4 KitKat

Battery Lithium: 1700 mAh 3,7V

Standby Mode: 100 h

Call mode: 300 min.

Bluetooth

GPS

3G

Wifi



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

En virtud del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)". El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que el producto al final de su vida útil debe ser eliminado separadamente de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato íntegro con los componentes esenciales, una vez llegado al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al revendedor en el momento en que compre un nuevo aparato del mismo tipo, en relación uno por cada uno, o 1 por cero, para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a 25 CM. La adecuada recogida selectiva para el sucesivo reciclaje del aparato eliminado, así como el tratamiento y la eliminación ambiental compatible, contribuyen a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los cuales se compone el aparato. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas prevista en el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014. Entregue el producto al revendedor en el momento de la compra de otro aparato equivalente, en proporción de uno a uno.

Informaciones sobre la certificación SAR (Specific Absorption Rate, índice específico de absorción)

El dispositivo se ajusta a los estándares de la Unión Europea (UE) que limitan la exposición humana a las radiofrecuencias (RF) emitidas por los dispositivos de telecomunicación y radio. Estos estándares impiden la venta de dispositivos móviles que excedan un nivel de exposición máximo (denominado también SAR) igual a 2,0 W/kg.

Durante la prueba, el nivel SAR más elevado registrado para este modelo fue igual a 0,264 W/kg. Durante el uso normal, el nivel SAR efectivo puede resultar muy inferior, ya que el dispositivo ha sido diseñado para emitir sólo la energía de radiofrecuencia necesaria para transmitir la señal a la estación base más cercana. A través de la emisión automática de energía a niveles inferiores donde sea posible, el dispositivo reduce la exposición global a la energía de radiofrecuencia de los sujetos.



El producto funciona con baterías que están contempladas en la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con la basura doméstica normal. Informarse sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de las baterías: una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



Fabricado por:

Futura Grafica spa

via Domenico Fontana 12 - 00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Nosotros, los fabricantes de Futura Grafica SPA, declaramos que el producto Miia ST-510 cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE CE. La declaración de conformidad completa está disponible en nuestra empresa: Futura Grafica SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Roma

